

Kedves Vásárlónk!

A magyar Uniquest fej az elmúlt száz év egyik legjelentősebb innovációja az állványfejek piacán, az első multifunkciós fej.


Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és tartsa be az alábbi instrukciókat!

A Uniquest fej tulajdonságai:

- *normál gömbfej annak minden funkciójával*
- *2D-s, vagy videófej, az elvárható finom beállítási lehetőségekkel*
- *széles-tartományban vízszíntezhető egységgel*

A Uniquest fej részei:

1. talp
2. ház
3. külső gőmbhéj
4. belső gömb
5. gyorszorító (Arca Swiss kompatibilis)
6. libella
7. vízszint beállító kar
8. rögzítő csavar

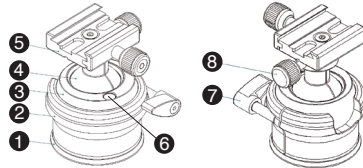

A Uniquest fej kezelőszervei:

Vízszint beállító kar (7):

- rögzíti a külső gőmbhéjat
- rögzíti a forgó talpat

Rögzítő csavar (8):


- *feladata, a belső gömb feszességének, megszorításának biztosítása*

A Uniquest fej állványra szerelése:

A gömbcsukló a talpon levő szabványos, 3/8"-os menettel rögzíthető az állványhoz.

A fej állványra szerelése előtt

húzza meg a (7) beállító kart és lazítsa ki a (8) rögzítő csavart, majd az óramutató járásával megegyező irányban csavarja rá a gömbcsuklót az állvány menetes részére.

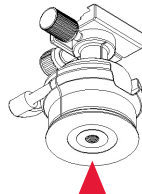

Stabilan rögzítse, hogy használat közben ne lazulhasson ki!

A fényképezőgép rögzítése

A fej eredményes használatához a rajz szerinti módon helyezze fel fényképezőgépét!




A pirosra eloxált (8) rögzítő csavart mindig az optikával azonos irányba nézzen!

⚠ Mielőtt feltenné a gépet, gondosan húzza meg mindkét rögzítő csavart, a ház oldalán lévő (7) és a piros (8) szabályozó gombot is, meggátolva az akaratlan előrebukást!

Vízszíntezés

1. Lazítsa ki a (7) beállító kart az „A” irányba való elfordításával.
2. Vízszintezze be a (3) héjat a (6) libella precíz beállításával.
3. A beállított helyzetet rögzítse a (7) beállító karral annak „B” irányba való elfordításával.

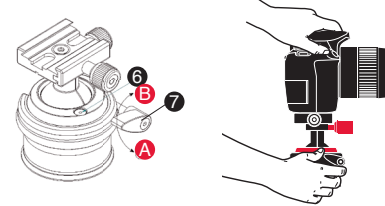

Ha az állvány elmozdítása miatt újra állítja a vízszintet, úgy azt a kamera fejről való levétele nélkül is megteheti az 1-3 lépések megismétlésével.

2D-s döntő fej/videófej

A beállított vízszint mindaddig megmarad, amíg a (7) beállító kart ki nem lazítja, vagy az állványt el nem mozdítja eredeti helyzetéből.

A vízszíntezés után a további beállításokat a (8) rögzítő csavarral végezze. Így biztos lehet abban, hogy a kamera a megfelelően beállított vízszintet követni fogja. A (8) rögzítő csavar meghúzásával a kamerát a kívánt pozícióban rögzítheti.

Normál gömbfej

Amennyiben a gömbcsuklót normál gömbfejként kívánja használni, úgy azt a (8) rögzítő csavar meghúzása után a (7) beállító kar megfelelő mértékben való kilazításával teheti meg. Így a két gömb együtt mozogva egy normál gömbfejként használható! A kívánt pozíciót a (7) beállító karral rögzítheti. Így kidönthető a gép portréállásba is!

Hibaelhárítás

Nem vízszintes a horizont:

- *A fényképezőgépre nem pontosan szerelte fel a gyorscsereletpat, így az nem esik egybe az optika tengelyével.*
- *Ha állványgyűrűs optikát használ, akkor ellenőrizze az állványgyűrű pontos pozícióját!
Forgassa azt a szükséges helyzetbe!*

Figyelem!

Nem javasoljuk, hogy állványra szerelve szállítsa a kameráját.

Ha mégis így tesz, szorítsa meg a (7) beállító kart és a (8) rögzítő csavart is, valamint fokozott figyelemmel ellenőrizze a

- *a fej állványon való rögzítését*
- *az (5) gyorszorító megfelelő szorítását!*


Használaton kívül a Uniqball fejet lehetőleg tartsa pormentes helyen és a (7) beállító kart, illetve a (8) rögzítő csavart ilyenkor lazítsa ki. Használja a gyári neoprén védőtokot szállításkor, tároláskor és akár a fotózás közben is!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Bízunk abban, hogy sok szép fotó készítésében fogja segíteni a Uniqball fejt, és folyamatosan bővülő tartozékrendszere!

A Uniqball team

uniqball

UBH Series Ballhead

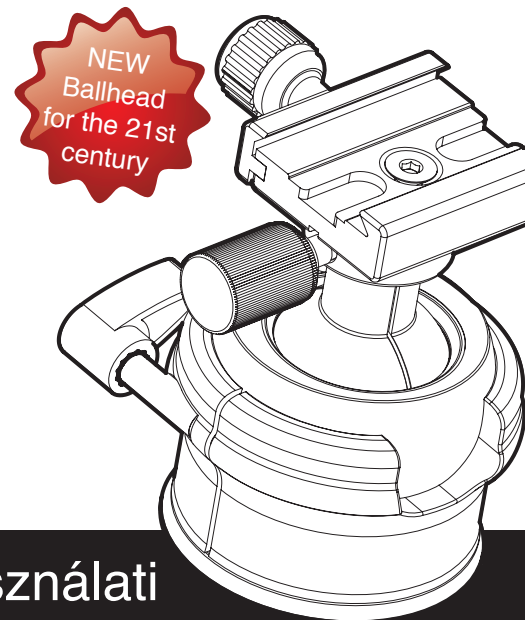

Használati útmutató

uniqball
designed for photographers by photographers

www.uniqball.com | info@uniqball.com

